


- NL -

Montagehandleiding scharnierende hordeur 5000

brasser[®] horsystemen

- E -

Assembly instructions insect screening door 5000

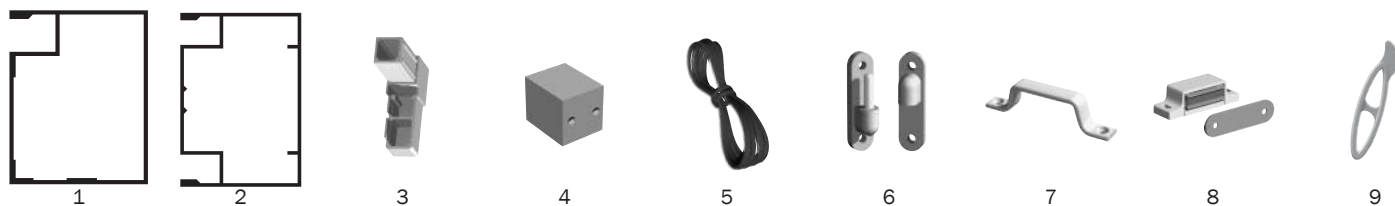

Inhoud horpakket:

2 verticale profielen (1), 2 horizontale profielen (1), 1 tussenprofiel (2), 4 hoekstukken (3)
2 koppelblokjes (4), inrolpees (5), horrengas, 3 sets scharnieren (6), 2 handgreepjes (7), 1 magneetslotje (8), 1 inroller (9),
32 schroeven 3,5 x 9,5
6 schroeven 3,5 x 13
8 schroeven 2,9 x 16
4 schroeven 4 x 38

Benodigde gereedschappen:

rolmaat, boormachine, metaalboortjes 2,5 en 3 mm, metaalzaag, schroevendraaier, rubberen hamer, hobbymes

1. De hordeur wordt altijd op het bestaande kozijn gemonteerd. De hordeur overlapt het kozijn minimaal 15 mm aan alle zijden. Bovendien moet aan beide zijkanten op het kozijn voldoende ruimte overblijven voor de montage van scharnierdelen en sluitingen: totaal 35mm.

2. Meet de hoogte (H) en de breedte (B) van het deurkozijn (dagmaat, figuur 1).

3. Zaag de hoogteprofielen op maat: hoogte = maat H (zie stap 2). Zaag de breedteprofielen op maat: **breedte = maat B - 30 mm!**

4. Bepaal de montagehoogte van het tussenprofiel. Zorg ervoor dat deze niet op dezelfde hoogte komt als de deurklink. Boor op die hoogte in beide verticale profielen twee gaatjes. Gebruik daarvoor de koppelblokjes als mal. Schroef vervolgens de koppelblokjes vast.

5. Monteer het frame met behulp van de hoekstukken en de koppelblokjes. Aan de voorzijde ontstaat een doorlopende inrolgroef.

6. Bevestig de scharnierdelen en magneet aan de zijkant van het hordeurprofiel. Bevestig eerst het open scharnierdeel (met de open zijde naar beneden). Schuif de scharnierdelen in elkaar (eventueel met een plakbandje bij elkaar houden). Pas het deurframe tegen het kozijn en teken de scharnieren af. Ga op dezelfde manier te werk voor het bevestigen van het magneetslotje.

7. Leg het frame op een vlakke ondergrond. De deur goed haaks richten. Leg het gaas over het frame. Duw het gaas en inrolpees met behulp van de inroller in de inrolgroef. Begin in een hoek (figuur 3). Tegelijk met het inrollen van de pees wordt het gaas gespannen. Het overtollige gaas en de peesuiteinden verwijderen met een mesje (figuur 4).

8. Bevestig de handgreepjes op de hordeur. Bevestig de scharnieren en het magneetplaatje op het deurkozijn. De deur kan nu in de scharnieren worden gehangen.

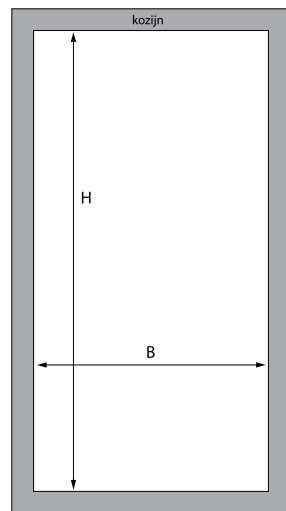


fig. 1

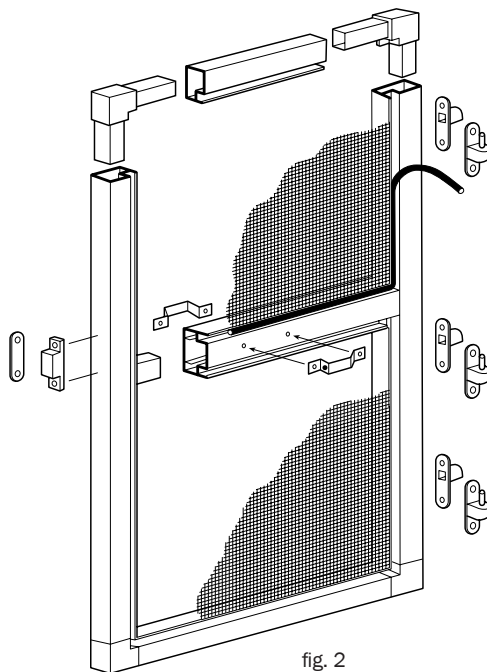


fig. 2

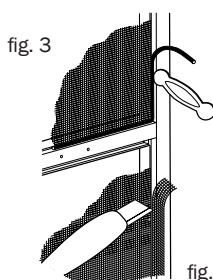


fig. 3

fig. 4

Contents of the DIY-kit:

2 vertical profiles (1), 2 horizontal profiles (1), 1 horizontal middle bar profile (2), 4 corner pieces (3), 2 middle bar connectors (4), spline (5), fiberglass insectscreening, 3 pairs of hinges (6), 2 handles (7), 1 pce magnetic catch (8), spline tool (9),
32 screws 3,5 x 9,5
6 screws 3,5 x 13
8 screws 2,9 x 16
4 screws 4 x 38

Tools needed:

spring rule, drill, bits diam. 2,5 mm and 3,0 mm, hacksaw, screwdriver, rubber mallet, hobby knife

1. Flyscreen door is fixed on the existing doorframe. The door will overlap the doorframe minimally 15 mm on all sides. In addition at least 35 mm is needed (totally) at both sides of the doorframe to fix the hinges and magnetic catch.

2. Measure height (H) and width (B) inside the existing doorframe (figure 1).

3. Cut the profiles to size:
Vertical profiles: height = H. Horizontal profiles: **width = B - 30 mm.**

4. Determine the position of the middle bar profile. See to it that it is not at the same position as the door handle. Drill two holes in both vertical profiles by using the middle bar connectors as drilling template. Fix the middle bar connectors to the vertical profiles.

5. Assemble the flydoorframe with the corners and middle bar connectors. The groove for the spline should face inwards.

6. Fix the hinge-parts and the magnetic catch onto the vertical profiles. Start with fixing the open hinge-parts (the opening has to face downwards). Put the hinge-parts together and fix them temporarily with a piece of tape. Fit the flyscreen door against the existing doorframe and mark the positions of the hinges. Proceed the same for fixing the magnetic catch.

7. Put the flyscreen door on the floor and place the insectscreening over the door. Make sure that the flyscreen door is in exact rectangular position. The screening is fixed into the groove using the spline and spline tool (figure 3). Start in a corner. The insectscreen will stretch itself while the spline is pushed into the groove. Cut the excess insectscreening and spline away with a hobby knife (figure 4).

8. Fix the handles to the flyscreen door. Fix the hinges and the catch plate to the existing doorframe. Fit the flyscreen door into the hinges.