


Handleiding Bouwpakket 28mm inzethorprofiel

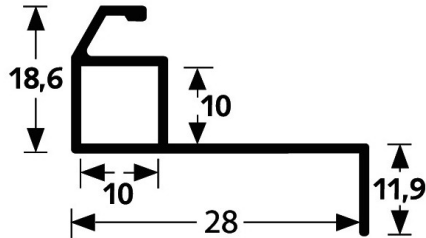

Inhoud:

1. Vier stuks inzethorprofielen 28 mm
2. Vier stuks zwarte verstekhoeken(bij 28 mm inzethorprofielen moet het profiel altijd in verstek worden afgezaagd)
3. Inrolpees
4. Inroller
5. Vier stuks verenstaal tbv 28 mm profiel
6. Vier stuks schroeven tbv verenstaal
7. Tussenprofiel(Wordt standaard meegeleverd bij maten boven 150 cm)
8. Horgaas
9. Tussenblokjes

Benodigheden(niet meegeleverd):

- Ijzerzaag i.c.m. verstekbak
- of Metaal afkortzaagmachine
- Rolbandmaat
- (Accu) schoefboormachine
- Bithouder
- Bit (PH2)
- Metaalboortje
- Stanley mes of afbreekmesje

Montage:

Nadat u zorgvuldig de dagmaat van uw kozijn heeft opgemeten dient u de profielen op de gewenste maat te zagen . Maak daarbij gebruik van een degelijke ijzerzaag en bij 28 mm profielen een verstekbak. Zorg ervoor dat de profielen zuiver op 45 graden worden gezaagd.

- Maak het raamwerk dmv de profielen(1)aan elkaar te koppelen met de bijgeleverde verstekhoeken(2)

- Het is bij maatvoeringen boven 150 cm raadzaam om een tussenprofiel(7) te monteren. Deze wordt standaard meegeleverd bij maten boven 150 cm. Zaag het tussenprofiel op de juiste maat. Schuif de tussenblokjes(9) in het tussenprofiel. Klik het tussenprofiel in het raamwerk.
- Leg het Horgaas(8) doek op het frame en duw de inrolpees (3)m.b.v. de inroller (4)vast in het profiel. Herhaal deze handeling nogmaals ter controle of het gaas correct is aangebracht.
- Nadat het horgaas is bevestigd in het raamwerk dien u de uiteinden van de inrolpees en het overtollige horgaas te verwijderen. Doe dat voorzichtig en accuraat met een stanley - afbreekmesje.
- Vervolgens monteert u de verenstaal (5)op het inzethor aan de boven- en benedenzijde. Gebruik hiervoor een metaalboortje van ca 2 mm. Vervolgens bevestigd u de bijgeleverde veren met de parkers (6)
- U kunt uw inzethor in het raam vastklikken.

WWW.HORRENBOW.NL

www.horrenbouw.nl bouwpakket