

Handleiding montage rolhor

Onderdelen:

- 36 mm cassette 170 cm panoramagaas
- 2 zijgeleiders 30 x 22 mm
- 1 teruglooprem (optioneel)
- 1 onderdelenset 36 mm
- Afdekdoppen voor zijgeleiders




← Teruglooprem
(optioneel)
← Afdekdoppen voor de
zijgeleiders.
(deze worden alleen
gebruikt indien er 'op de
dag' wordt gemonteerd.)

Zijgeleiders →



De onderdelenset bestaat uit:

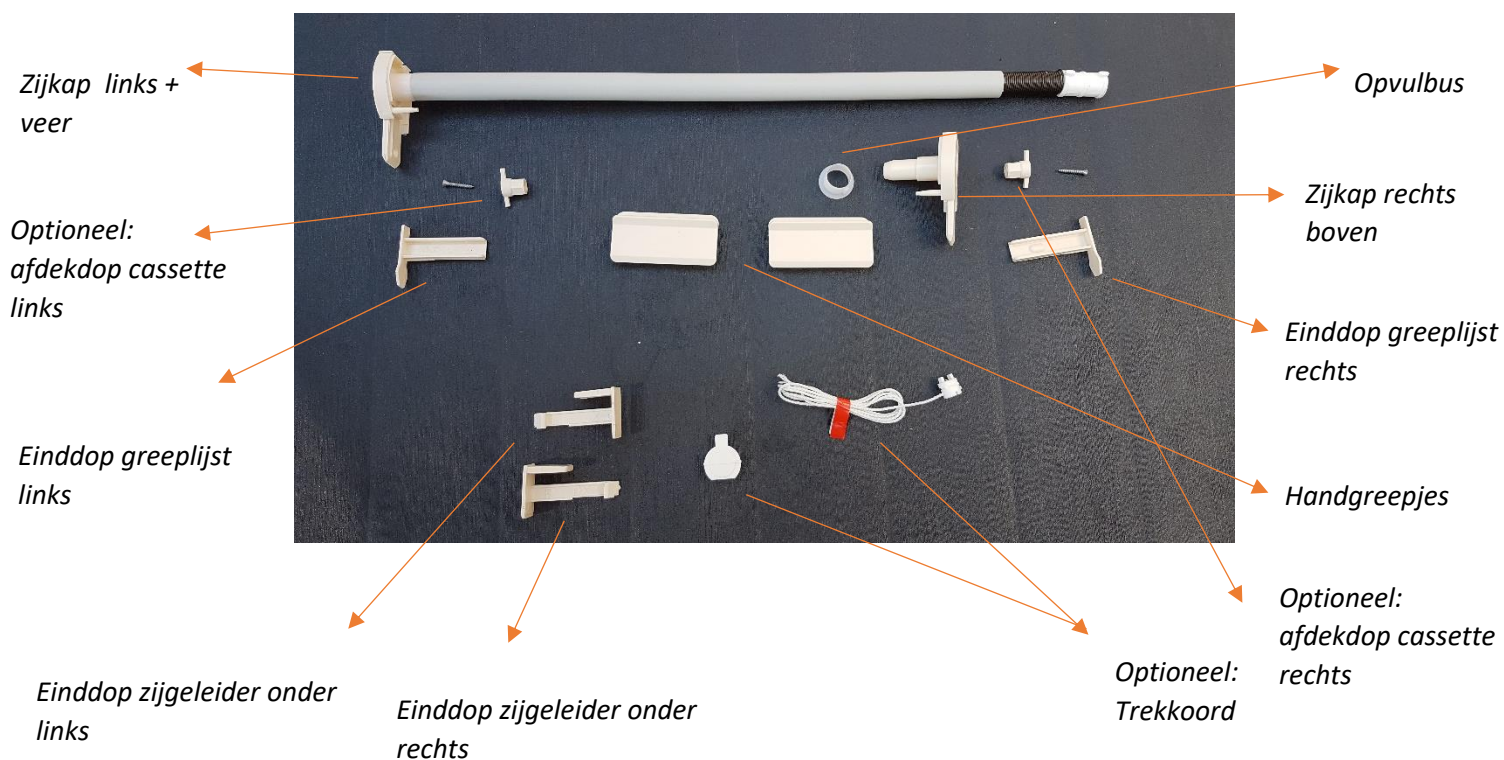

1. Zaag de cassette op de gewenste breedte. Houd hierbij rekening met de breedte van de zijkappen van de cassette. Hiervoor dien je 17 mm van de gewenste breedte af te halen. Let er bij het zagen op dat de rol gaas en de borstel kunnen schuiven in de cassette.



2. Vervolgens de folie eraf halen en eerst de rechter zijkap met de rem erop monteren. De rem al draaiend zover mogelijk erop zetten.

Let hierbij op dat je eerst de opvulbus op de zijkap bevestigt.



Als je geen gebruik maakt van de rem is alsnog de opvulbus noodzakelijk.



Let op: op de rem en ook op de opvulbus zit een spie, deze moeten beiden goed in de sleuf vallen.



Vervolgens de zijkap op de cassette plaatsen. Dit moet precies aansluiten, er mag geen gaas tussen zitten.

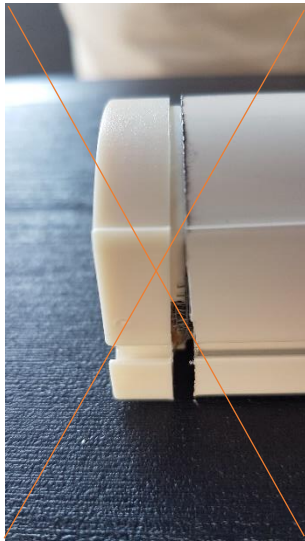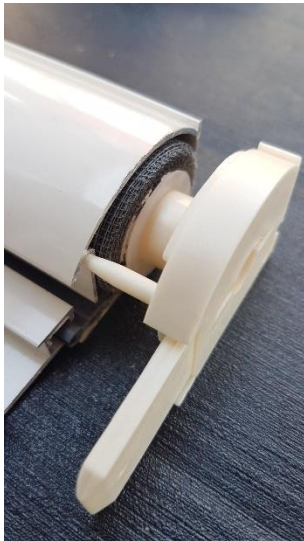

Als alles netjes aansluit en er geen gaas meer tussen zit kan de zijkap vastgezet worden met een schroef.



3. Nu de veer aan de linkerkant in de cassette plaatsen. Ook hier weer opletten dat de spie van de opvulbus goed in de sleuf valt.






De veer 10-15 slagen met de klok meedraaien voor de juiste voorspanning.

Daarna deze zijkap er goed in slaan en vastzetten met de schroef.

Als deze er niet goed in gaat, eerst controleren of beide opvulbussen goed gemonteerd zijn.

4. Nu de borstel en de handgreepjes erin schuiven en de einddoppen van de greeplijst erin tikken.

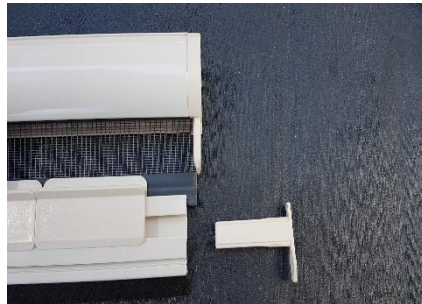


De cassette is nu klaar.



5. Zaag nu de zijgeleiders op de gewenste lengte. Houd hier rekening met de hoogte van de cassette + onderdoppen. In totaal dien je rekening te houden met een aftrekmaat van 40 mm voor de hoogte.

Schuif daarna aan de onderkant de einddoppen in de zijgeleiders.

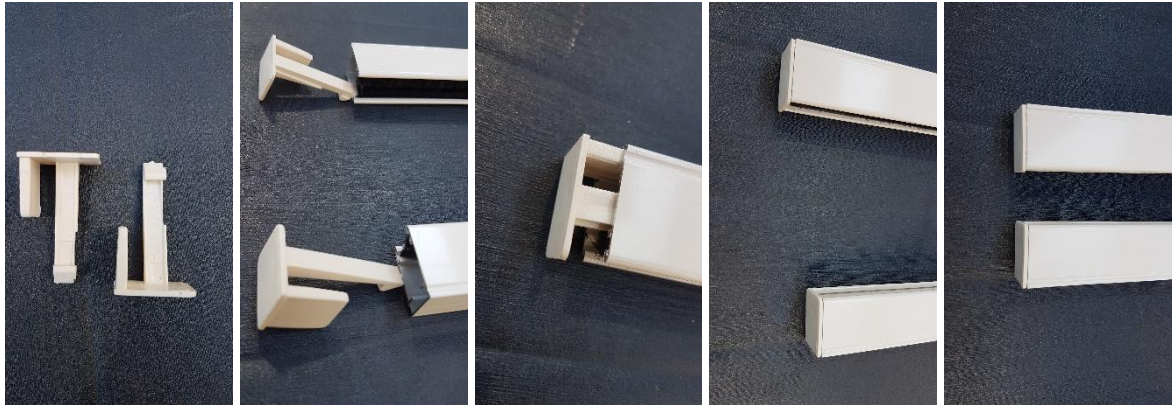


Let hierbij op dat het 'vingertje' naar voren wijst.

Let er ook op dat de geleiders aan 1 kant een inkeping hebben, en aan de andere kant niet. Dit heeft alleen een esthetische functie.

Schuif als laatste de zijgeleiders in de cassette.



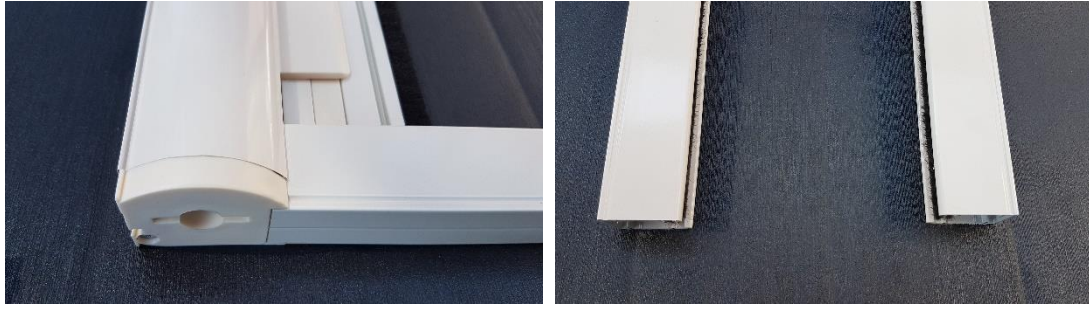

De rolhor kun je vastzetten met 4 of 6 schroeven.

Indien je de rolhor 'in de dag' wilt vastzetten hoef je alleen in de zijkant van de geleider gaten te boren van 5mm.

Als je de rolhor 'op de dag' wilt monteren, dan kun je dit doen door de geleiders op de platte kant 'door en door' te boren met een 5mm boortje.

Het bovenste gat vervolgens alleen boren op 10mm. Let erop dat de eerder gemonteerde einddoppen voor de zijgeleiders bepalen welke kant de voorkant en achterkant van de geleider is.

De 10mm gaten in de zijgeleiders kunnen worden afgedekt met de afdekdopjes.

