



HOE MOET IK METEN?

BREEDTE DEUR OPMETEN

Meet de breedte van de deuropening, dus de ruimte tussen het kozijn.

U kunt kiezen drie standaard breedtes: 96 cm, 130 cm of 160 cm.

U past de breedte eenvoudig aan door de koof en de geleiderstrip af te korten met een ijzerzaag.


HOOGTE DEUR OPMETEN

Meet de hoogte van de deuropening, van de drempel tot het kozijn aan de bovenkant.

27 beschikbare hoogtematen.

Zorg ervoor dat u de juiste maat opgeeft bij het bestellen van uw hordeur

De deur kan niet worden ingekort in hoogte. Binnen de opgegeven maatrange past uw deur altijd.

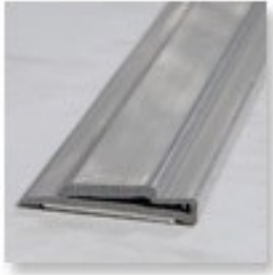

SCHUINE DREMPEL OF KOZIJN?

Doordat sommige drempels schuin lopen of kozijnen niet recht zijn volstaat een standaard geleidestrip niet en heeft u een schuin aflopende strip nodig. In dat geval bieden wij de mogelijkheid om deze optioneel in onze webshop mee te bestellen bij het selecteren van uw product.

2 KEER METEN

De horren van **horrenbouw.nl** zijn zo gemaakt dat kleine maatafwijkingen in veel gevallen opgelost kunnen worden, maar we raden u uiteraard aan zo zuiver mogelijk te meten met een goede rolmaat om zo eventuele meetfouten uit te sluiten. Het is verstandig om voor de zekerheid twee keer te meten, of iemand anders de maat te laten controleren.

ZIT MIJN DEURGREEP NIET IN DE WEG?

Eventuele uitstekende deuraccessoires, zoals een deurgreep of deurknippen zijn meestal geen probleem om een plissé hordeur te plaatsen. Bij een gesloten deur zit de plissé hordeur namelijk altijd opgeborgen in de cassette.